

## Betriebsanleitung für den Heißgetränkereiter

Anschluss : 230V / 50Hz , Leistungsaufnahme : 950 W , Inhalt : 8,8 L

### Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !



- Das Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Nicht in leerem Zustand betreiben.
- Immer auf einen ebenen, trockenen und hitzebeständigen Untergrund stellen.
- Stecker, Schalter und Regler nur mit trockenen Händen bedienen.
- Nicht an Zeitschaltern oder anderen schaltbaren Steckdosen betreiben.
- Erst nach dem Anschluss ans Stromnetz einschalten.
- Bei beschädigter Anschlussleitung nicht benutzen.
- **Dieses Gerät produziert sehr heiße Flüssigkeiten und wird an den Metallteilen sehr warm, stellen Sie es nicht in Reichweite von Kindern !**
- **Achtung** : Während des Betriebs können die Metallteile (Außenwände und Deckel) sehr heiß werden. Nur an den Griffen anfassen !
- Beim Befüllen nicht die **MAX**imal-Markierung überschreiten. Heiße Flüssigkeit könnte am Deckel austreten.

### Bereiten von Heißgetränken oder heißem Wasser

- Den Behälter mit der gewünschten Flüssigkeit füllen und dabei nicht den auf der Innenseite markierten **MAX**imalen Füllstand überschreiten.
- Die gewünschte Temperatur am Drehregler einstellen (Markierung unterhalb des Reglers). Für Getränke wie Kaffee, Tee oder Glühwein wählt man normalerweise einen Wert von 70-80°C. Um 8,8 Liter kaltes Wasser auf 97°C zu erhitzen, benötigt das Gerät ca. 35 Minuten. Unter Umständen ist es also günstiger, bereits vorgewärmte Flüssigkeiten einzufüllen .
- Jetzt kann der Getränkebereiter eingeschaltet werden. Die rote Leuchte zeigt das Aufheizen an.
- Nach Erreichen der eingestellten Temperatur schaltet das große Heizelement ab und die rote Leuchte erlischt. Der Inhalt wird dann über ein kleineres Heizelement auf Temperatur gehalten, was durch die gelbe Leuchte angezeigt wird.
- Das Gerät verfügt über eine Thermosicherung, die es bei Überlastung jeder Art automatisch abschaltet. Sollte dieser Fall eingetreten sein, muss der Stecker gezogen, der Schalter auf **0** geschaltet und der Behälter entleert werden. Nach dem Abkühlen kann der **RESET** Knopf auf der Unterseite des Behälters gedrückt werden und alles sollte wieder funktionieren. Ist das nicht der Fall, liegt wahrscheinlich ein Defekt vor und das Gerät darf nicht weiter betrieben werden.

**Nach Gebrauch reinigen Sie das Gerät bitte innen und außen mit normalem Spülmittel, innen gegebenenfalls mit einem Stahlschwamm. Dabei nicht in Wasser tauchen !**

# ww-Partyzeug-Berlin.de

## Betriebsanleitung für den Heißgetränkereiter




**Maximal Markierung innen  
Beim Befüllen nicht überschreiten**



**Temperaturregler, Markierung unten**



**Ein-/ Ausschalter und Kontrollanzeigen**

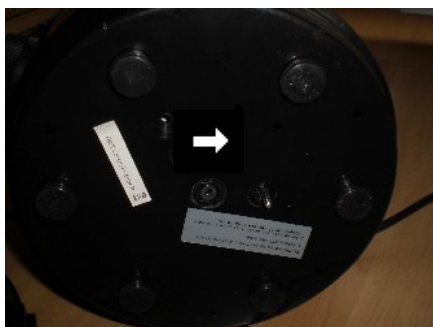

**Reset-Knopf**