

ww-Partyzeug-Berlin.de

Aufbau- und Betriebsanleitung für das Partyzelt Pro 5x6 Meter










Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !




- Nicht bei stürmischem Wind oder sehr starkem Regen aufbauen oder benutzen ! Gegebenenfalls muss das Zelt abgebaut werden.
- Wasseransammlungen vom Dach entfernen.
- Von großer Hitze oder offenen Flammen fernhalten.
- **Das Dach und die Seitenwände bitte in trockenem und sauberem Zustand zusammenlegen !**

Einzelteile

Außer des Daches, 6 Seitenwänden mit Fenstern und 2 Giebelwänden mit Reißverschlussstür, sowie 8 dünnen und je 8 dicken Erdnägeln für festen oder weichen Boden, befinden sich folgende Teile im Lieferumfang (Stahlrohre sind farblich markiert) :

Bezeichnung	Teileliste	Menge
Stange 1		8
Stange 2		8
Stange 3	 mit Fuß & Partyzeug Aufkleber	8
Verbreiterung 5		8
Verbinder A		6
Verbinder B		6
Spanngummis		88
Haken		8
Abspannseile mit Karabinerhaken		8

für harte
Böden

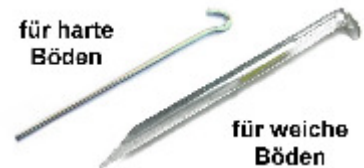

für weiche
Böden







Erdnägeln, Spannschnüre und Spanngummis sind in einer kleinen extra Tasche beigelegt.

ww-Partyzeug-Berlin.de

Aufbau

- Zuerst das Dachgestänge zusammensetzen (Rohre 1, 2 & 5) auslegen und in die Verbinder einstecken.
- Das Dach darüber legen und jede Ecke über eine Ecke des Gestänges ziehen.
- Die Standrohre (Rohr 3 mit Fuß) zuerst auf einer Seite in die Verbinder stecken.
- Wenn gewünscht können jetzt die Giebelseiten montiert und mit den Spanngummis befestigt werden. Spätere Montage macht eine Leiter erforderlich. Anschließend die Standrohre auf der anderen Seite montieren.
- Die an den Fußenden des Daches befestigten Haken unter leichter Spannung in die Füße einhängen.
- Die Füße mit den dünnen Erdnägeln (oder anderen geeigneten Gegenständen) am Boden fixieren.
- Jetzt die Spannschnüre wenigstens an den 4 Ecken, besser an jedem Standrohr befestigen. Dazu die Schlaufe aus dem Karabinerhaken nehmen und von außen durch die Öse in der Plane stecken. Die Schnur seitlich über den Verbinder, hinten unter die Dachstrebe und auf der anderen Seite wieder über den Verbinder legen (an den Ecken entfällt der letzte Schritt). Jetzt von innen wieder durch die Öse der Plane nach außen und in den Karabinerhaken einhängen. **Achten Sie darauf, dass der Karabiner richtig geschlossen ist, sonst könnte er sich unter Belastung aufbiegen !**
- Die Spannschnüre mit den dicken Erdnägeln (oder anderen geeigneten Gegenständen) locker am Boden befestigen und anschließend spannen.
- Wenn gewünscht, können jetzt noch die Seitenteile angebracht und mit den Spanngummis befestigt werden.

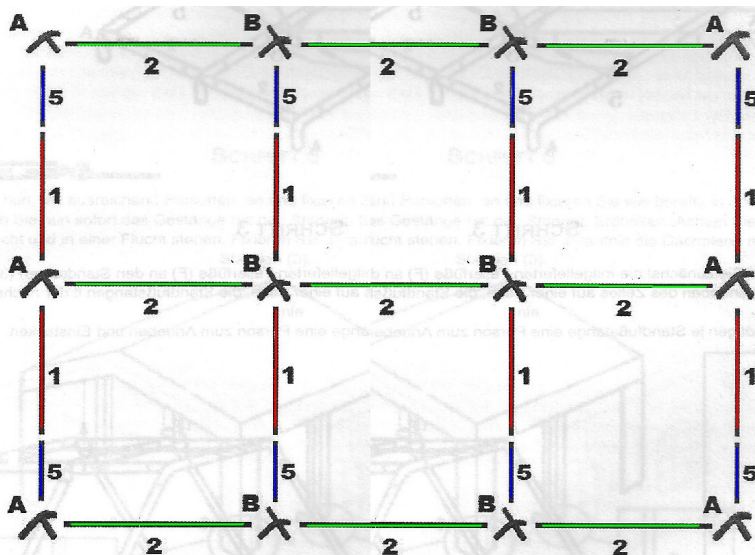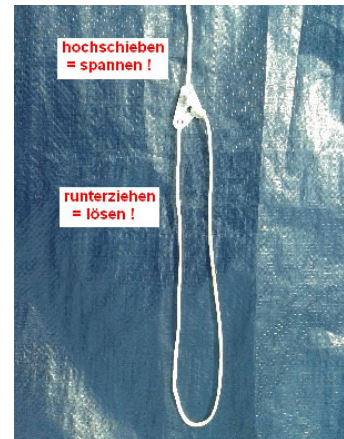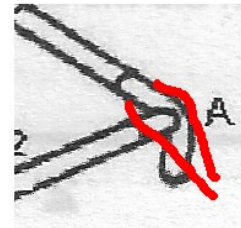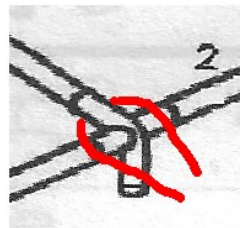

Beim Einpacken bitte darauf achten, Gestänge, Plane und Zubehör in die richtigen Taschen zu packen. Ansonsten könnten einige Taschen zu schwer werden ! Das Gestänge muss auf mehrere Taschen verteilt werden.